

- Unità di misura della temperatura:
 - Sceglie l'unità di temperatura (°C, °F)
- Unità pressione pneumatici (se in dotazione):
 - Sceglie l'unità di misura della pressione pneumatici. (psi, kPa, Bar)
- Lingua
 - Scegliere una lingua.


Modi contachilometri (computer di viaggio)

Il computer di viaggio è un sistema informativo dell'utente controllato tramite microcomputer che visualizza le informazioni sulla guida.

* NOTA


Alcune informazioni di guida memorizzate nel computer di viaggio (ad esempio la velocità media del veicolo) vengono azzerate quando si scollega la batteria.

Modi contachilometri

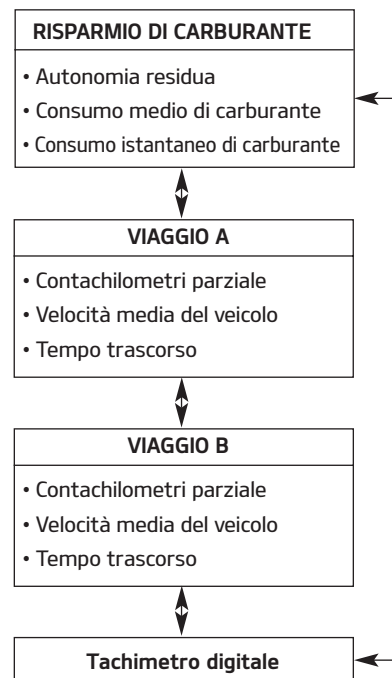

Per cambiare il modo contachilometri parziale, far scorrere il cursore MOVE (^ / ∨) nel modo computer di viaggio.

Risparmio di carburante

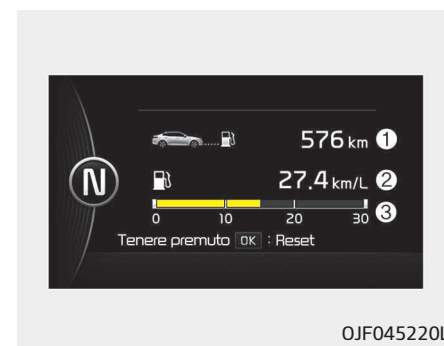

Autonomia residua (1)

- Indica l'autonomia stimata in base alla quantità di carburante rimanente nel serbatoio.
 - Intervallo distanze percorribili: 1~9.999 km
- Se la distanza percorribile stimata è inferiore a 1 km, il computer di viaggio visualizzerà "----" come autonomia residua.

* NOTA

- Se il veicolo non è in piano, oppure se la batteria è stata scollegata, l'indicazione dell'"Autonomia residua" può non risultare corretta.
- Trattandosi di una stima, l'autonomia residua potrebbe variare rispetto ai chilometri effettivamente percorribili.
- Il computer di viaggio potrebbe non registrare un rifornimento di combustibile se la quantità di carburante aggiunta nel veicolo è inferiore a 6 litri.
- Il consumo di combustibile e l'autonomia residua possono variare significativamente in base alle condizioni operative, allo stile di guida, nonché alla condizione del veicolo.

Consumo medio di carburante (2)

- Il consumo medio di carburante si calcola in base alla distanza totale e al consumo di carburante dall'ultimo azzeramento del consumo medio del veicolo.
 - Intervallo consumo carburante: 0.0 ~ 99.9 L/100 km

- L'azzeramento del consumo medio si può effettuare sia in manuale che in automatico.

Azzeramento manuale

Per azzerare manualmente il consumo medio di carburante, premere il pulsante OK (ripristino) sul volante per oltre 1 secondo quando è visualizzato il consumo medio di carburante.

Azzeramento automatico

Per far sì che il consumo medio di combustibile venga resettato automaticamente ad ogni rifornimento di combustibile, selezionare il modo "Resettaggio automatico consumo combustibile" nel menu Impostazioni Utente del display LCD (fare riferimento a "Display LCD" a pagina 4-72).

- OFF - Si possono ripristinare le impostazioni iniziali con l'interruttore del contachilometri parziale.
- In marcia - Il veicolo ritorna automaticamente alle impostazioni iniziali se il blocchetto di accensione rimane in posizione OFF per 4 ore.
- Quando si fa rifornimento - Dopo avere rifornito più di 6 litri e percorso più di 1 km/h, il veicolo ritorna automaticamente alle impostazioni iniziali.

* NOTA

Il consumo medio di carburante non viene visualizzato in modo preciso se il veicolo non marcia per almeno 10 secondi o 50 metri da quando il commutatore di accensione o il pulsante ENGINE START/STOP (avviamento/arresto motore) viene impostato su ON.

Consumo istantaneo di carburante (3)

- In questa modalità viene visualizzato il consumo istantaneo di carburante negli ultimi secondi quando la velocità del veicolo supera 10 km/h.
 - Range consumo carburante: 0.0 ~ 30 L/100 km

4

Funzionalità del vostro veicolo

Trip A/B (contachilometri parziale A/B)



Contachilometri (1)

- Il contachilometri misura la distanza totale di viaggio dall'ultimo azzeramento.
 - Intervallo distanze: 0,0 ~ 9999,9 km
- Per resettare il contachilometri parziale, premere il pulsante OK (ripristino) sul volante per oltre 1 secondo quando è visualizzato il contachilometri parziale.

Velocità media del veicolo (2)

- La velocità media del veicolo si calcola a partire dalla distanza totale e dal tempo di percorrenza dall'ultimo azzeramento della velocità media del veicolo.
 - Range di velocità: 0 ~ 260 km/h.
- Per resettare la velocità media del veicolo, premere il pulsante OK (Ripristino) sul volante per oltre 1 secondo quando è visualizzata la velocità media del veicolo.

*** NOTA**

- La velocità media non viene visualizzata se il veicolo ha percorso meno di 50 metri o se il tempo di percorrenza è stato inferiore a 10 secondi da quando il commutatore di accensione o il pulsante ENGINE START/STOP (avviamento/arresto motore) è in posizione ON.
- Nella velocità media viene conteggiato il tempo in cui il motore resta in moto, anche se il veicolo è fermo.

Tempo trascorso (3)

- Il tempo trascorso è il tempo totale di percorrenza dall'ultimo azzeramento del tempo trascorso.
 - Range temporale (hh:mm): 00:00 ~ 99:59
- Per resettare il tempo trascorso, premere il pulsante OK (Ripristino) sul volante per oltre 1 secondo quando è visualizzato il tempo trascorso.

*** NOTA**

Nella velocità media viene conteggiato il tempo trascorso, anche se il veicolo è fermo.