

Spazzole tergicristallo

Sostituzione spazzola tergicristallo



Funzionamento


1. Spegner il veicolo.
2. Spostare l'interruttore del tergicristallo nella posizione tergicristallo singolo (1x/MIST).
3. Tenere premuto l'interruttore per più di 2 secondi.

4. Tipo A (se in dotazione)

- Sollevare il braccio tergicristallo.
- Sollevare il fermaglio della spazzola tergicristallo. Abbassare il gruppo spazzola e rimuoverlo.




- Montare il nuovo gruppo spazzola.

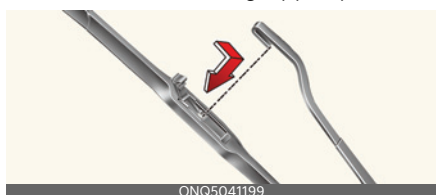


5. Tipo B (se in dotazione)

- Sollevare il braccio tergicristallo e ruotare il gruppo spazzola tergicri-

stallo in modo da esporre il fermaglio in plastica.

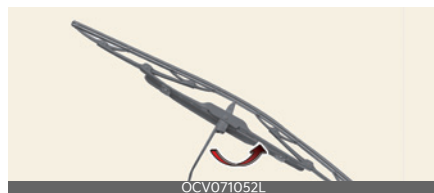


- Comprimer il fermaglio e far scorrere il gruppo spazzola verso il basso.

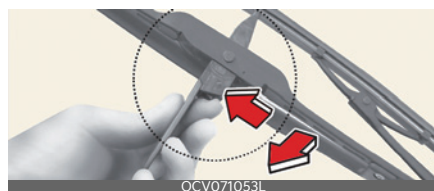

- Sollevarlo e staccarlo dal braccio.
- Installare il gruppo spazzola in ordine inverso rispetto alla rimozione.

6. Riportare il braccio tergicristallo sul parabrezza.
7. Accendere il veicolo e i bracci tergicristallo torneranno nella posizione di funzionamento normale.

Sostituzione spazzola tergiluotto

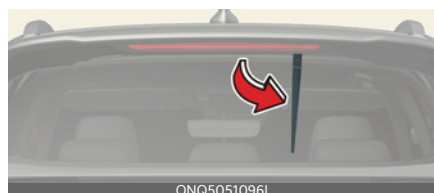

Funzionamento

1. Spegner il veicolo.
2. Spostare l'interruttore del tergicristallo nella posizione tergicristallo singolo (1x/MIST).