


Sostituzione lampadine dei gruppi ottici posteriori

- (1) Luce stop e di posizione posteriore
- (2) Indicatore di direzione posteriore
- (3) Luce retromarcia
- (4) Di posizione posteriore

Luci stop e di posizione posteriori (Tipo a LED) (se in dotazione)

Se la luce (LED) non funziona, far controllare il veicolo da un concessionario autorizzato KIA.

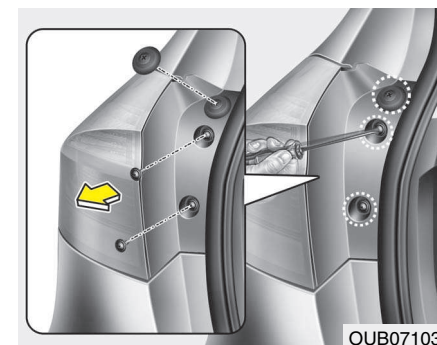

Luci esterne

Indicatore di direzione posteriore/Luci stop e di posizione posteriori

- 1. Spegner il motore.
- 2. Aprire il portellone.
- 3. Allentare le viti di fissaggio del gruppo ottico con un cacciavite a croce.
- 4. Rimuovere il gruppo ottico posteriore dalla carrozzeria del veicolo.