

Spazzola tergiparabrezza




Per comodità, mettere le spazzole parabrezza nella posizione di servizio come segue;

Dopo aver spento il motore, spostare l'interruttore tergicristallo nella posizione di singolo ciclo di lavaggio (MIST) entro 20 secondi e tenere azionato l'interruttore finché la spazzola tergicristallo non raggiunge la posizione di fine corsa superiore.



ATTENZIONE

Non lasciar cadere il braccio tergicristallo sul parabrezza poiché potrebbe scheggiarlo o incrinarlo.

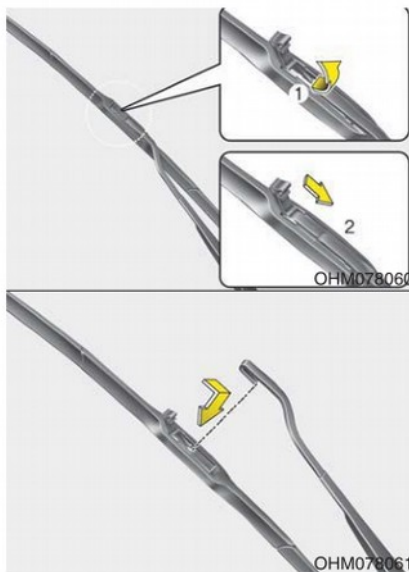

1. Sollevare il braccio tergicristallo.
2. Sollevare il fermaglio della spazzola tergicristallo. Quindi abbassare il gruppo spazzola e rimuoverlo.
3. Montare il nuovo gruppo spazzola.

4. Riportare il braccio tergicristallo sul parabrezza.

5. Portando il commutatore di accensione in posizione ON, i bracci delle spazzole torneranno nella posizione di funzionamento normale.