



- Quando si fa leva con un cacciavite a punta piatta, avvolgerlo con nastro protettivo e applicare un nastro protettivo intorno alle parti correlate, per evitare danni.
- Fare attenzione a non graffiare la superficie del corpo.
- Indossare guanti per proteggere le mani.

1. Scollegare il terminale negativo (-) della batteria.

2. Utilizzando un cacciavite o un dispositivo di rimozione, rimuovere il pannello centrale (A).


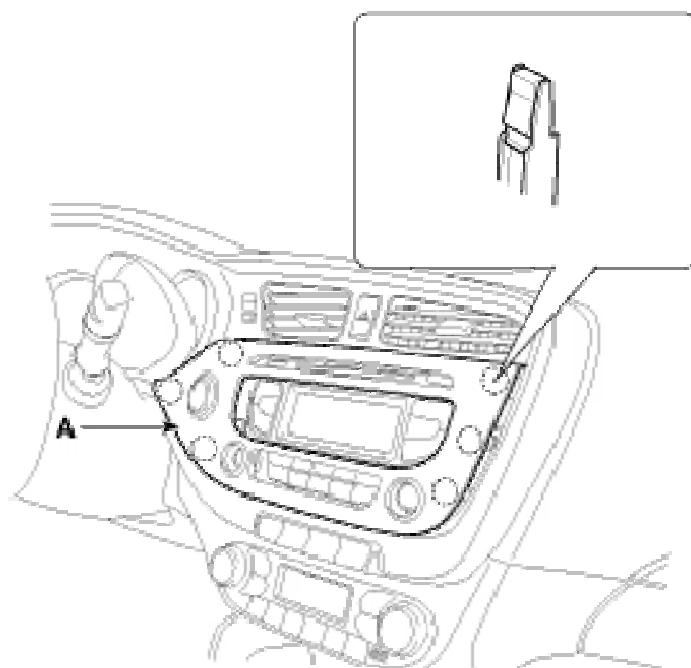


3. Scollegare il connettore del pulsante di avvio / arresto (A).

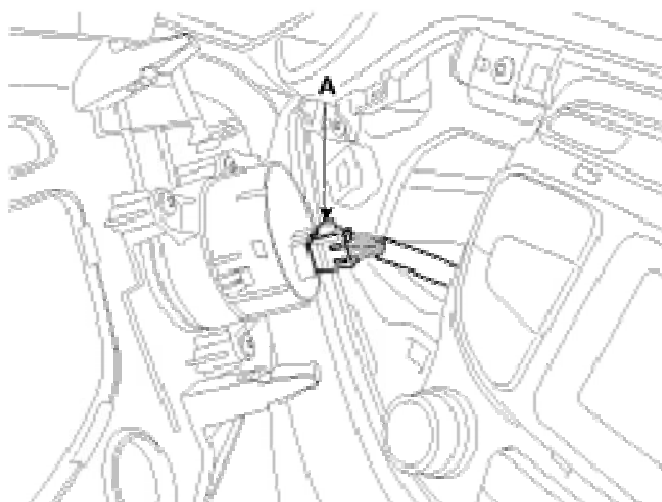


4. Allentare le viti di montaggio (4EA).

Rimuovere il gruppo audio (A) dopo aver scollegato i connettori e i cavi (B).

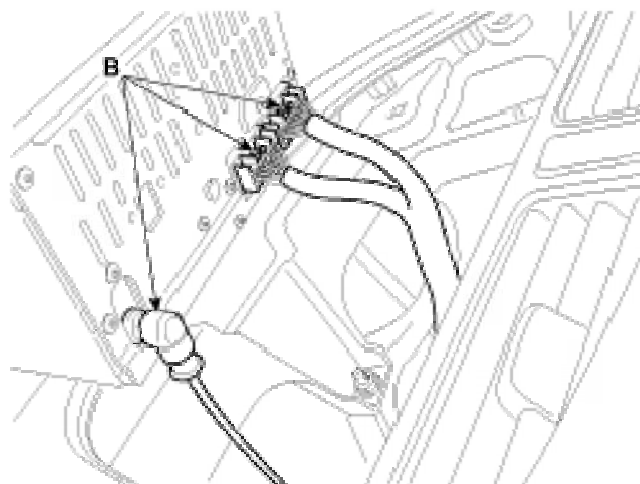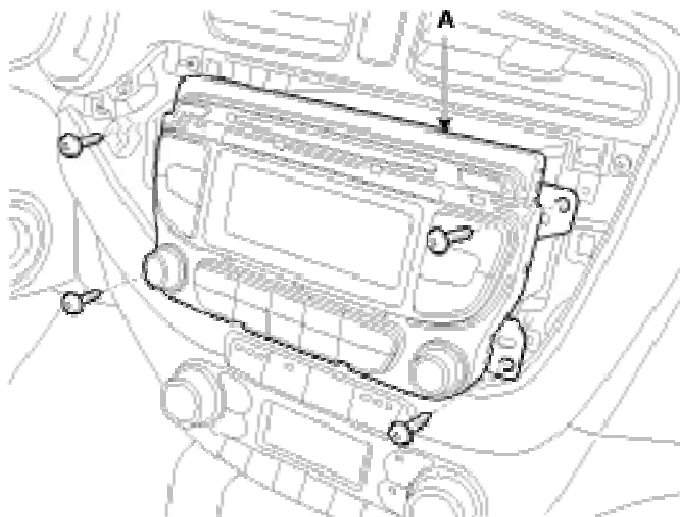

[B type]

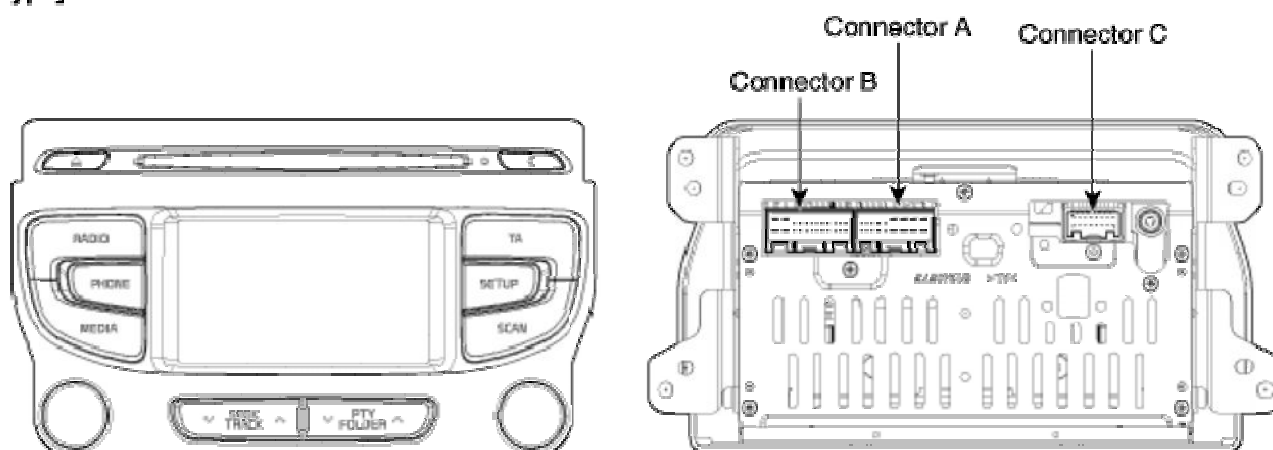

No.	Connector A	Connector B	Connector C
1	Rear left speaker (+)	-	-
2	Front left speaker (+)	-	-
3	Front right speaker (+)	-	Camera GND
4	Rear right speaker (+)	Steering Remocon	Camera Input
5	-	-	-
6	-	USB D (+)	-
7	-	USB/iPOD VDD	-
8	Illumination (+)	AUX R IN	-
9	-	AUX ground	-
10	Rear left speaker (-)	MIC (+) B/T	Camera B(+)
11	Front left speaker (-)	ACC	GND
12	Front right speaker (-)	Battery (+)	R Position
13	Rear right speaker (-)	-	-
14	-	-	-
15	-	Autolight	-
16	-	Speed	-
17	Illumination (-)	Remocon ground	
18	Remote antenna	USB D (-)	
19		USB/iPOD ground	
20		AUX Detect	
21		AUX L IN	
22		MIC (-) B/T	
23		-	
24		Power ground	


### **Cassa frontale**

1. Rimuovere il rivestimento della porta anteriore.  
(Fare riferimento a Corpo - "Trim della porta anteriore")
2. Rimuovere l'altoparlante anteriore (A) dopo aver allentato 4 rivetti.




### **Altoparlante posteriore**


1. Rimuovere il rivestimento della porta posteriore.  
(Fare riferimento a Corpo - "Trim della porta posteriore")
2. Rimuovere l'altoparlante posteriore (A) dopo aver rimosso 4 rivetti.

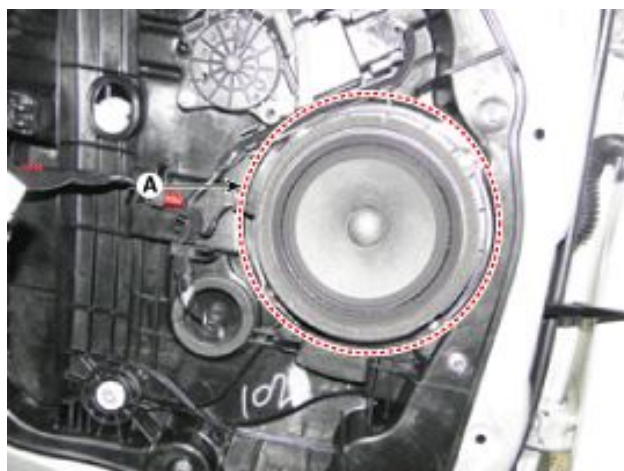

3. Scollegare il connettore (A) dall'altoparlante.

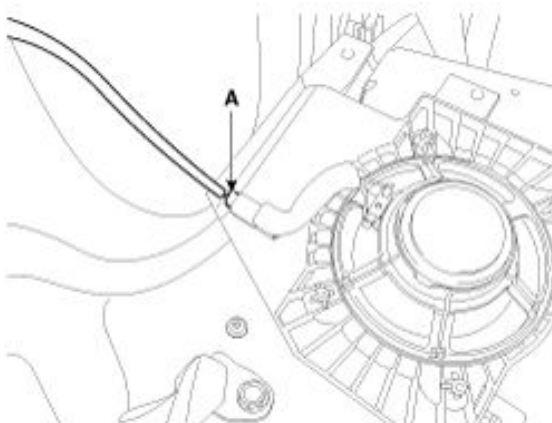


4. Rimuovere l'altoparlante posteriore (A) dopo aver allentato la vite di montaggio.

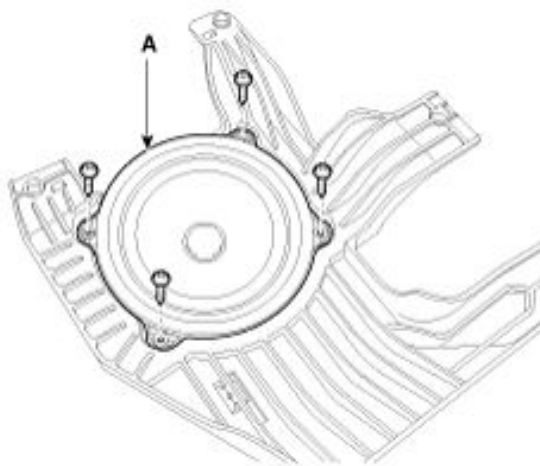


#### NOTICE

Separare il connettore dell'altoparlante (A) dalla staffa dell'altoparlante.

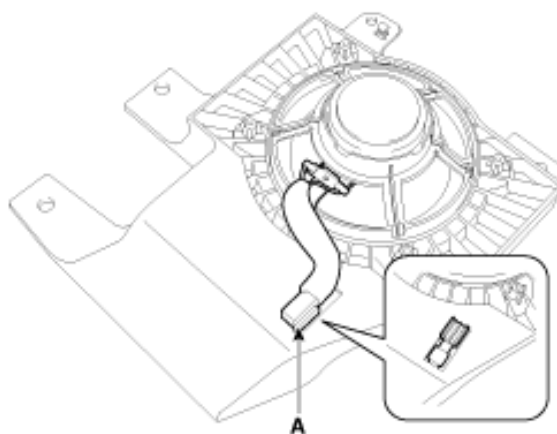

#### Altoparlante del tweeter

1. Rimuovere la griglia dell'altoparlante laterale del crash pad (A).

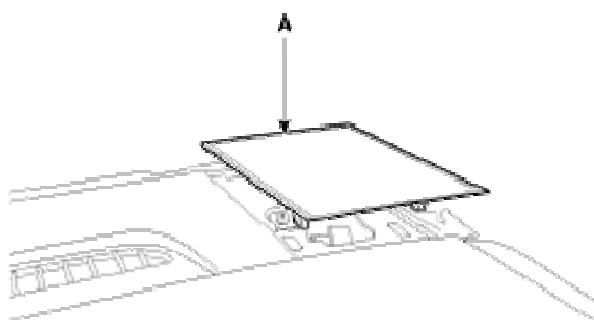

2. Rimuovere l'altoparlante del tweeter (A) dopo aver allentato 2 viti.

