



ACCEDERE ALLA PRESA OBD

RIMUOVERE LO SPORTELLO PER ACCEDERE ALLA SCATOLA FUSIBILI E ALLA PRESA OBDII DEL VEICOLO

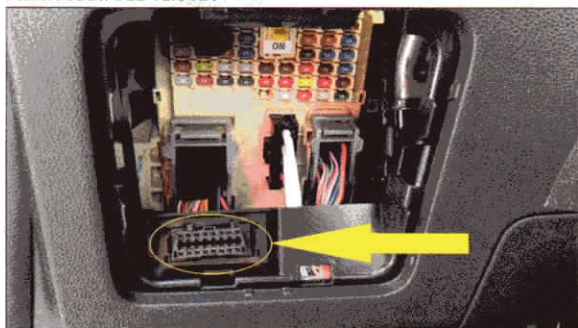

CONNESSIONE DI ATLAS AL CAVO

CONNETTERE IL PRODOTTO AL CAVO IN DOTAZIONE COME INDICATO

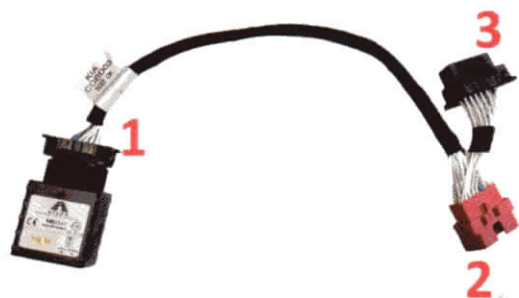

1. La parte lunga del cavo va collegata al prodotto
2. Il plug OBDII in rosso va collegato alla porta OBDII originale del veicolo
3. Il plug OBDII segnato nell'immagine sopra come n. 3, sostituisce la porta OBDII del veicolo

VERIFICARE LA CORRETTA ALIMENTAZIONE

PRIMA DI INSTALLARE IL DISPOSITIVO IN MODO PERMANENTE, VERIFICARE CHE ENTAMBI I LED (STATUS & NAVIGATE) SIANO ATTIVI



FISSARE IL PRODOTTO AL VEICOLO

FISSARE IL PRODOTTO AL VEICOLO CON UNA FASCETTA (COME INDICATO NELLA FOTO QUI IN BASSO) E RIPOSIZIONARE A CHIUSURA LO SPORTELLLO DI ACCESSO ALLA PORTA OBDII

