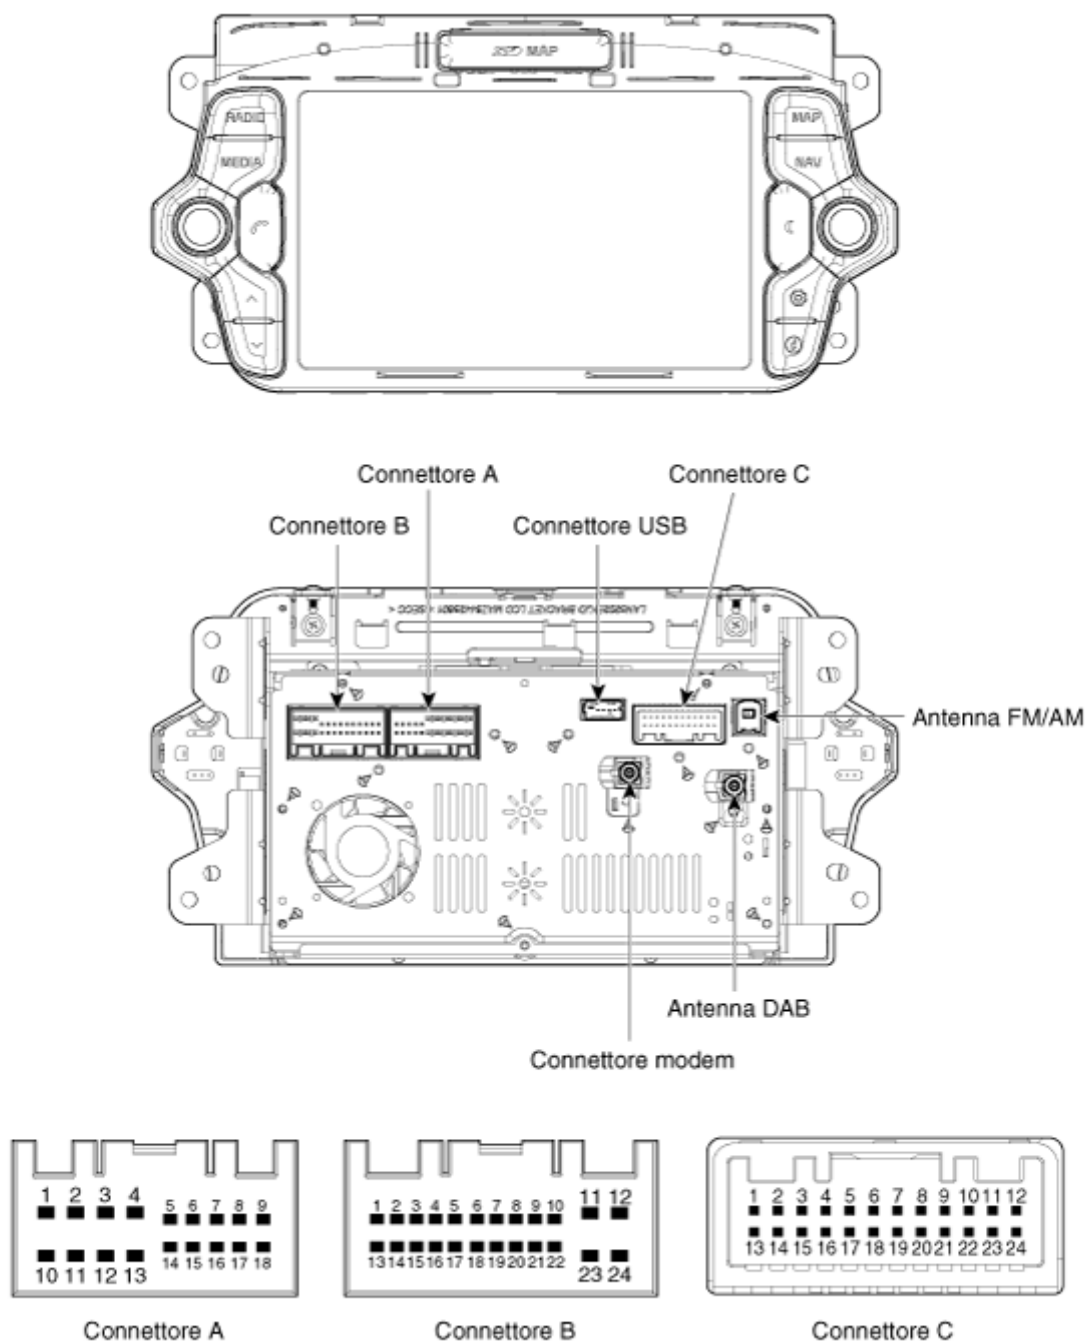


Please rate this document after reviewing at the bottom of this page.

COMPONENTI





Informazioni spina connettore


NO.	Connettore A	Connettore B	Connettore C
1	Altoparlante posteriore sinistro (-)	CAN MM alto	-
2	Altoparlante anteriore sinistro (-)	-	-
3	Altoparlante anteriore destro (+)	-	-
4	Altoparlante posteriore destro (-)	Tasto sterzo	-

5	-	-	
6	-	-	-
7	-	Video AUX	-
8	LUCE STRUMENT. INT. (-)	AUX Audio R	-
9	REVERSE (RETROMARCIA)	Massa audio AUX	-
10	Altoparlante posteriore sinistro (-)	Segnale MIC (-)	-
11	Altoparlante anteriore sinistro (-)	Batteria (+)	-
12	Altoparlante anteriore destro (+)	Batteria (+)	-
13	Altoparlante posteriore destro (-)	CAN MM basso	-
14	-	Illuminazione automatica	-
15	-	POSIZIONE P	-
16	Stato sblocco della porta	Velocità	-
17	LUCE STRUMENT. INT. (-)	Massa tasto sterzo	-
18	Corrente ANT	ACC	-
19		Massa video AUX	-
20		Rilevamento aux	-
21		Audio AUC sx	Massa schermatura telecamera
22		Segnale MIC (-)	Massa video telecamera
23		Massa	Video telecamera
24		Massa	Corrente telecamera

Connettore USB	No.	Descrizione	No.	Descrizione
	1	USB VCC	3	USB Data alto
	2	USB Data basso	4	Massa USB

Antenna FM/AM	No.	Descrizione	No.	Descrizione
	1	Massa	2	FM / AM

Antenna DAB	No.	Descrizione	No.	Descrizione
	1	Massa	2	Segnale DAB

Connettore modem	No.	Descrizione	No.	Descrizione
	1	Massa	2	Segnale modem

*** Thanks for your cooperation for the more quality. Please surely rate this document before closing.**